

NIGHTLOCK[®] Patio

SECURITY for SLIDING DOORS Seguridad para puertas correderas

The NIGHTLOCK uses the strength of the floor. It can withstand tremendous force. Anchored securely to the floor, this beautiful Door Lock adds security to your sliding doors.

Comes Complete with:

- 1 Floor Plate
- 1 Lock Rail
- 2 Matching Screws (#14 x 2")
- 2 Plastic Anchors, for mounting on cement or stone floors.

Easy To Use

Simply slide the Lock Rail toward the door fully to block the sliding door panel. Sliding the Lock Rail away from the door allows the sliding door panel to slide freely.

El NIGHTLOCK utiliza la fuerza del piso. Puede soportar la enorme fuerza. Anclado con seguridad al piso, esta cerradura hermosa de la puerta agrega seguridad a sus puertas correderas.

Viene completo con:

- 1 placa de piso
- 1 carril de la cerradura
- 2 tornillos que emparejan (#14 x 2")
- 2 anclas plásticas para montar encendido cemento o piedra pisos.

Fácil de usar

Resbale simplemente el carril de la cerradura dentro de la placa de piso para trabar la puerta. Quitar del carril de bloqueo permite que la puerta se deslice libremente.

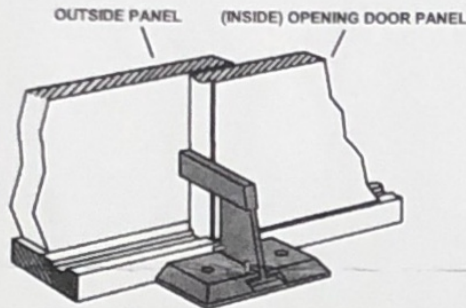


FIG. 1 Cuadro 1

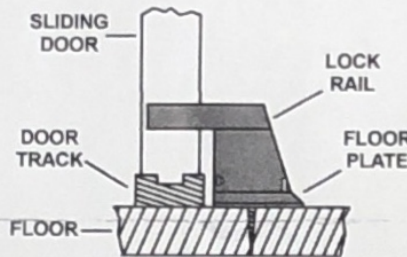


FIG. 2 Cuadro 2

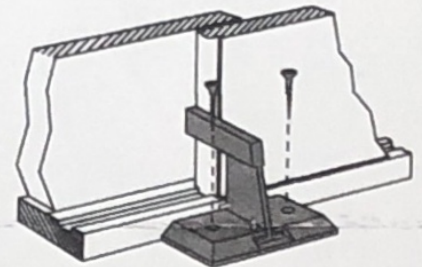


FIG. 3 Cuadro 3

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Place the NIGHTLOCK, with Lock Rail engaged, on the floor near leading edge of (closed) sliding door inside panel, (See Fig. 1) with Lock Rail as shown in (Fig. 2). The Lock Rail must slide easily.

Use floor plate as a template to locate screw holes. (See Fig. 3)

For ease of installation, drill 3/16" pilot holes. If installing door lock on cement, stone, or tile floor, drill holes 5/16" to fit plastic anchors (included).

Securely fasten Floor Plate to the floor with 2 Screws (#14 x 2"), included.

Tools Needed: Power Drill, Screw Driver



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Coloque la NIGHTLOCK, con el carril de la cerradura enganchado, en el piso cerca del borde de la puerta corredera leading, tan de cerca como sea posible sin el tacto de la puerta. (vea el cuadro 1), con bloqueo de riel como se muestra en (cuadro 2). El carril de la cerradura debe resbalar fácilmente.

De piso como plantilla para localizar los agujeros. (vea el cuadro 3)

Para la facilidad de la instalación, perforo 3/16" los agujeros experimentales. Si instala la cerradura de la puerta en el cemento, la piedra, o el piso de azulejo, el taladro agujerea 5/16" caber las anclas plásticas (incluidas).

Sujete con seguridad la placa de piso al piso con 2 tornillos (#14 x 2") incluyó.

Herramientas necesitadas: Energía Taladro/conductor



Taylor Brothers Door Lock, LLC.
Mount Morris, Michigan 48458 USA

Made In China
Hecho en China

PATENT #6,888,146 and other US and International Patents

Designed to work with Sliding Patio Door units with an Inside Opening Panel.